

somfy®


TaHoma® switch

Notice d'installation



FR

# Bienvenu !




Démarrez TaHoma<sup>®</sup> switch  
en quelques étapes



# Contenu du coffret

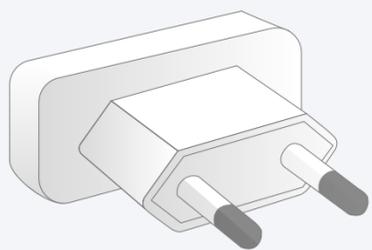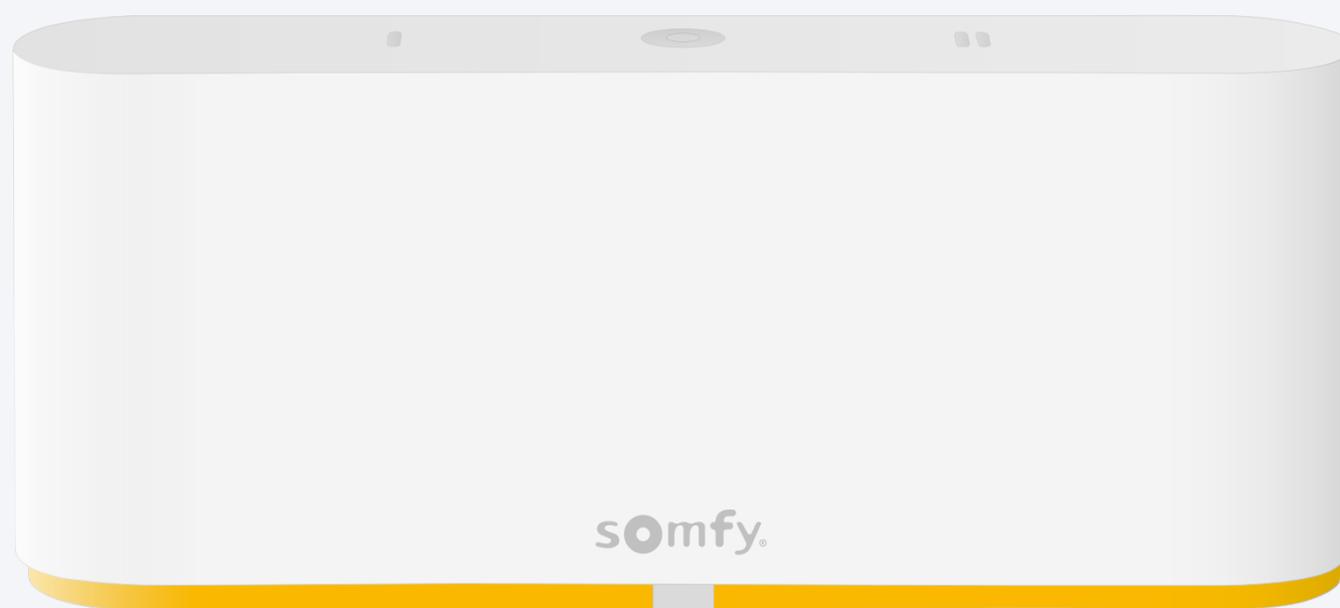

ou

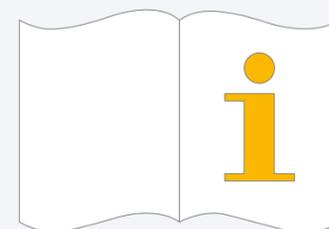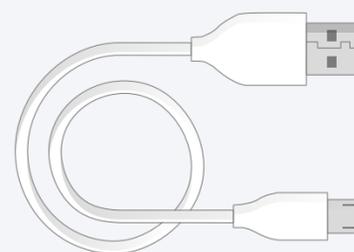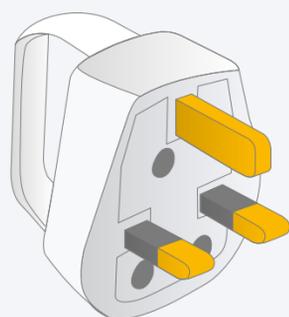

# Installez l'application TaHoma®




Suivez les  
instructions

TaHoma® installée


1. Lancez l'application TaHoma®

# Commencer

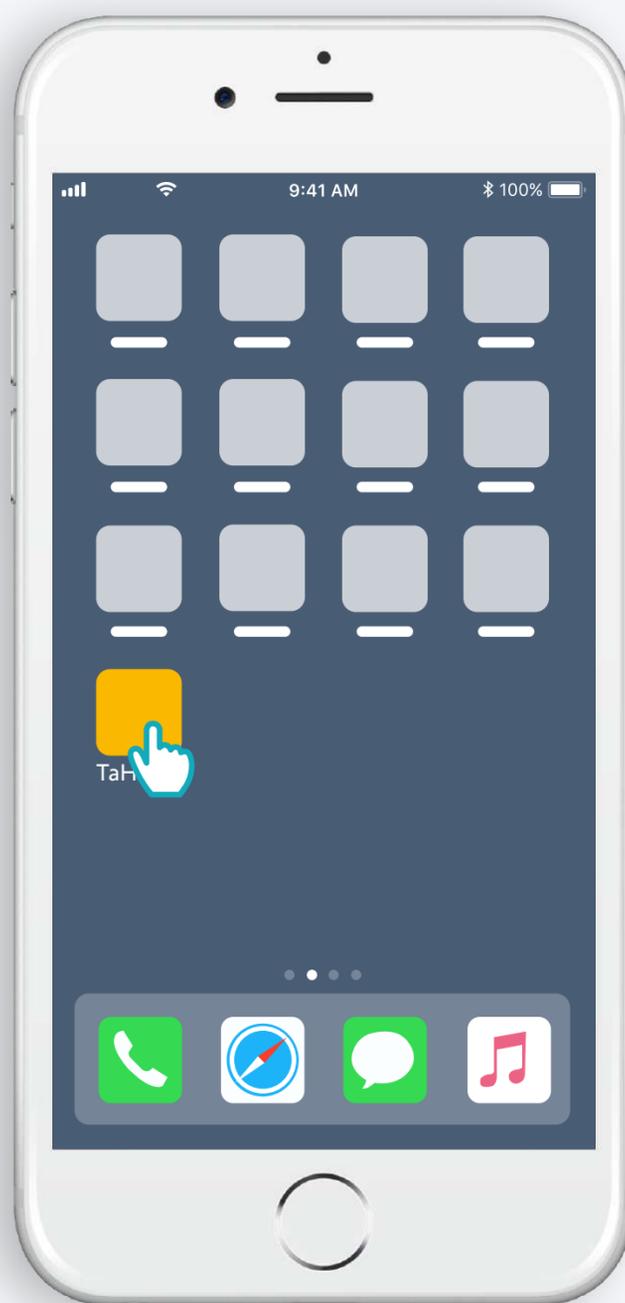


Ouvrez l'application TaHoma®

# Commencer

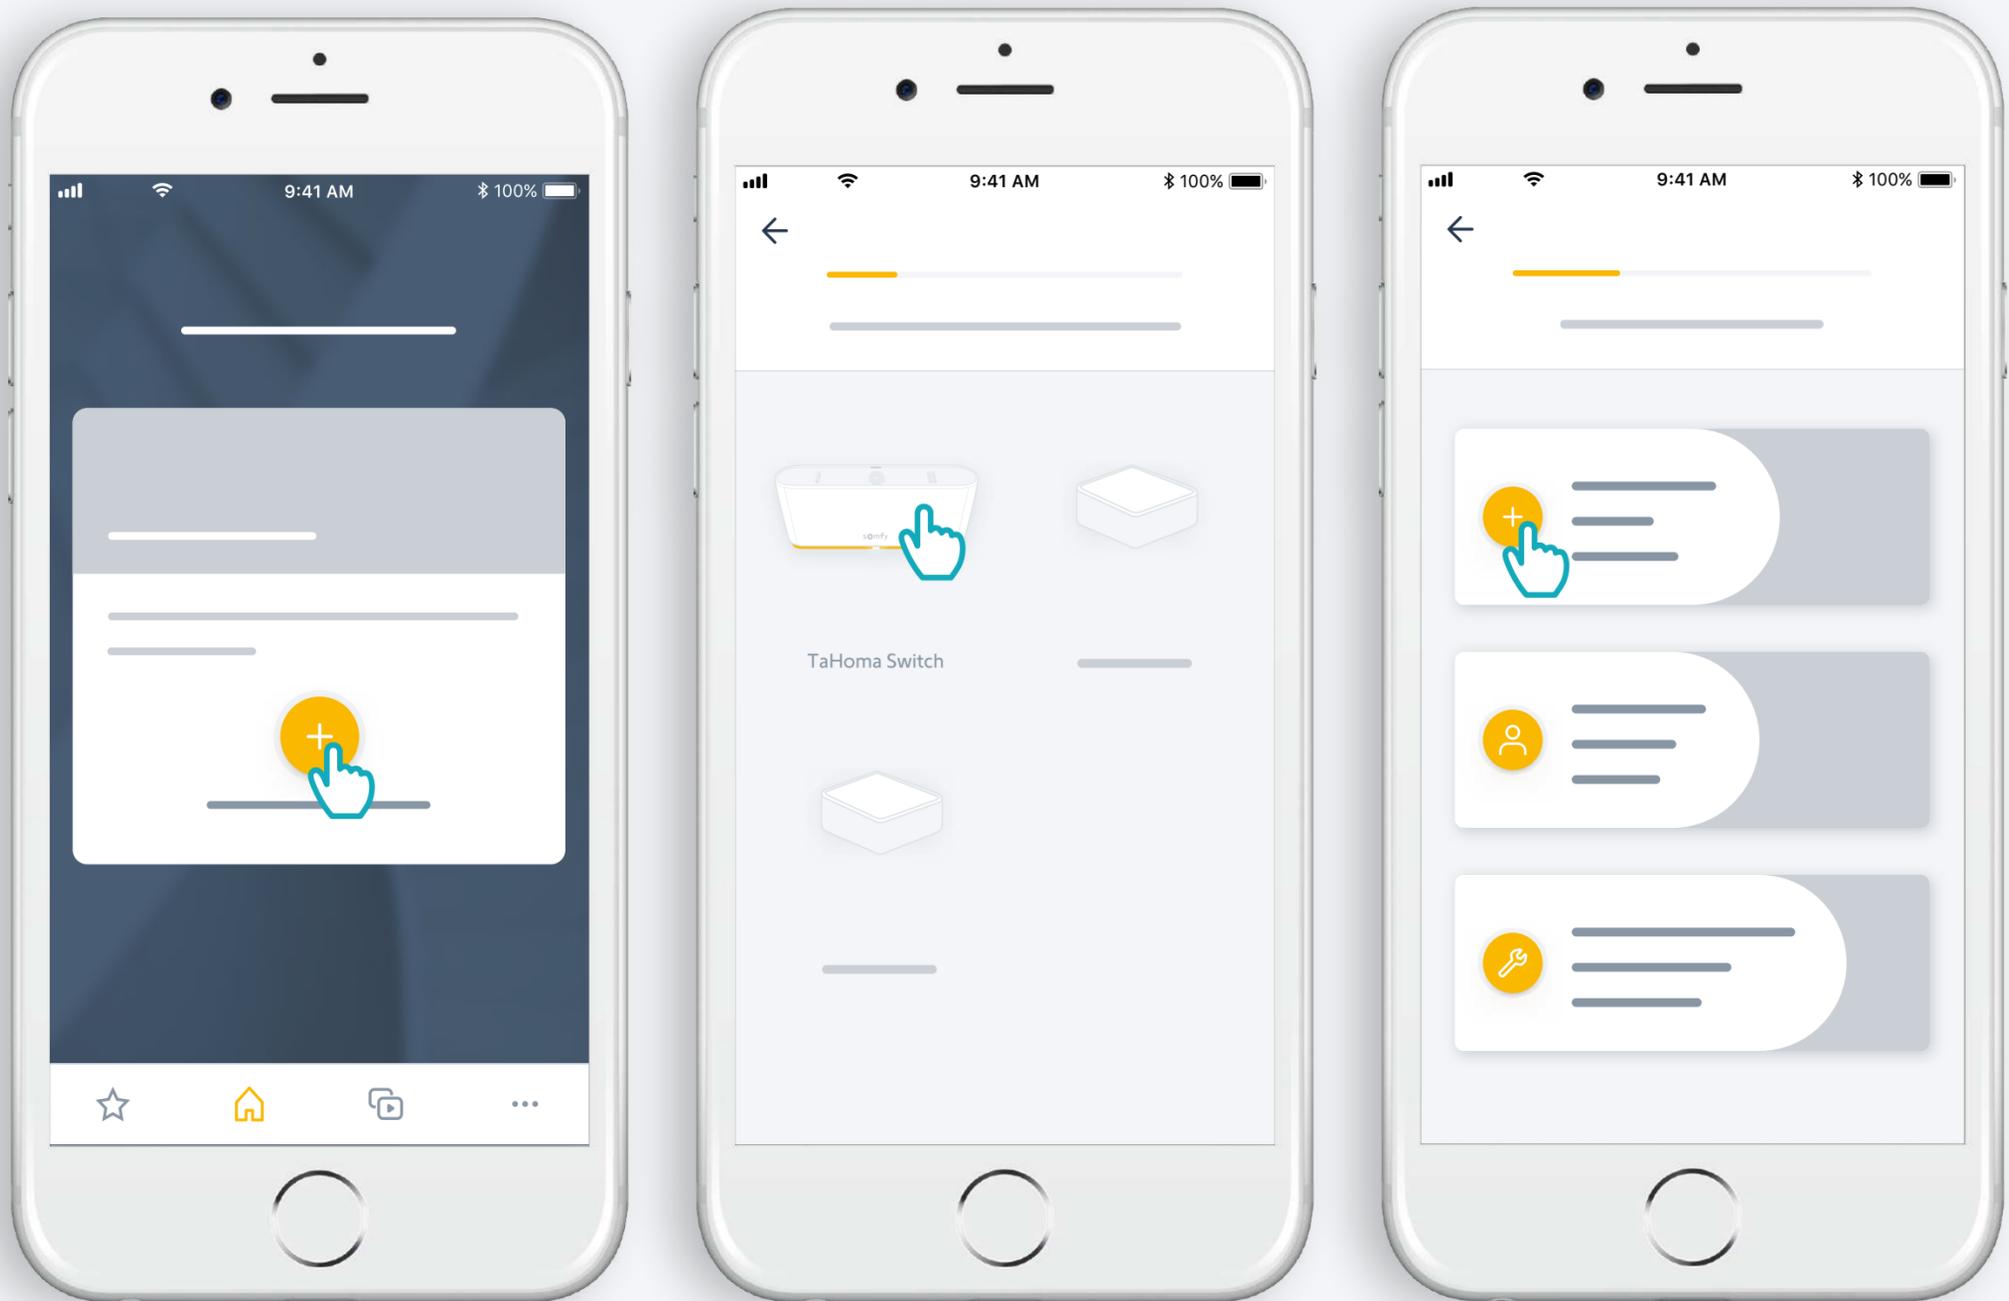


Commencez l'installation de TaHoma® Switch

# Branchez l'alimentation

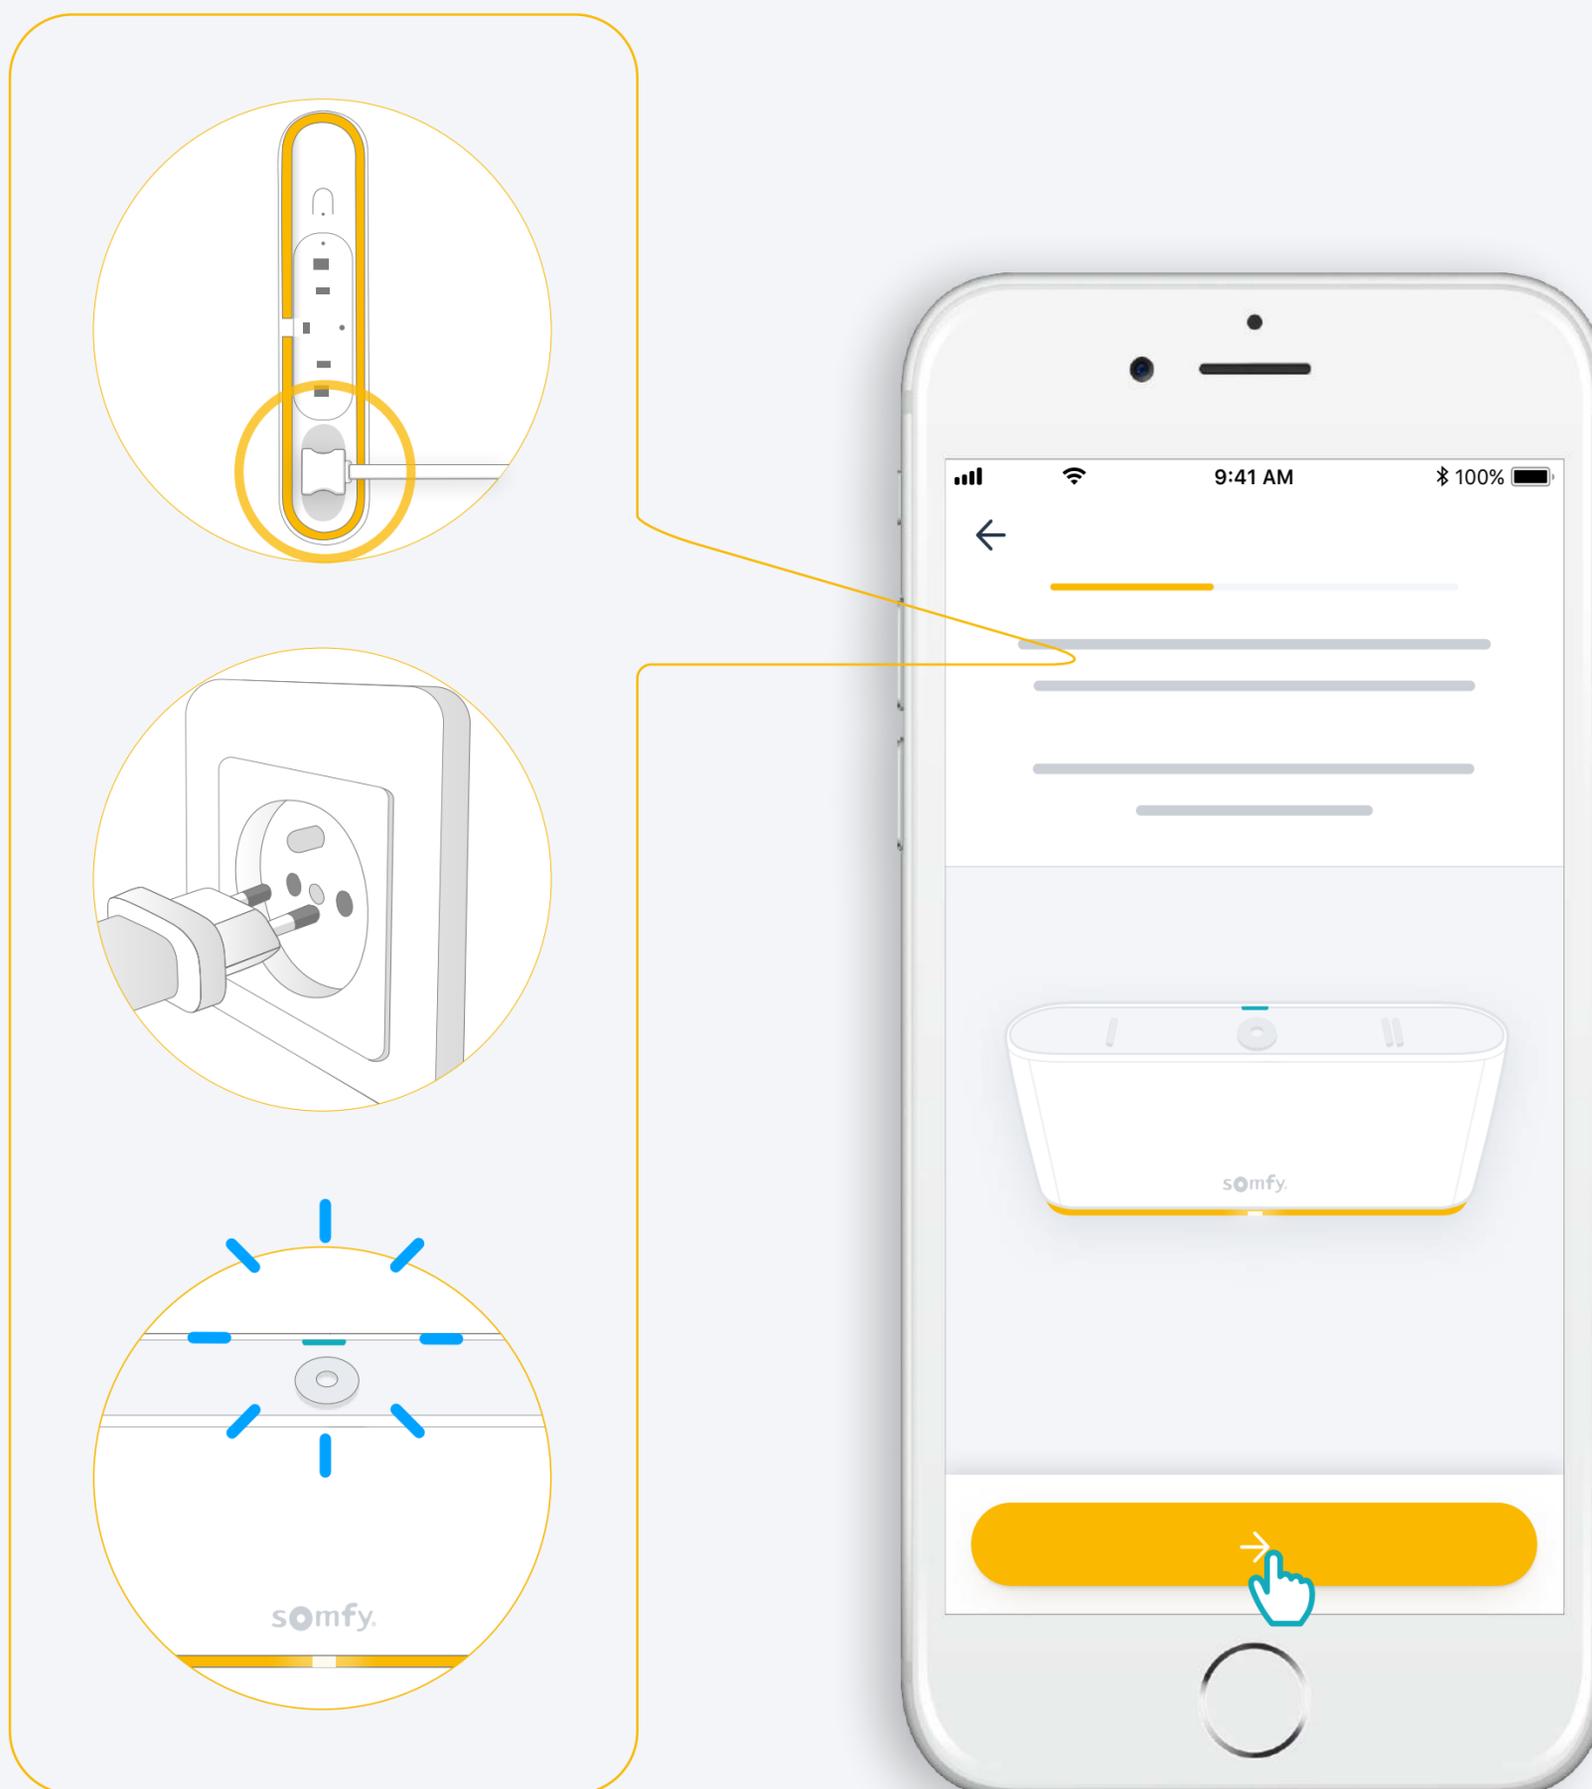


# Connectez-vous à Internet


Le réseau Wi-Fi doit utiliser la bande de fréquences 2,4 GHz et doit être sécurisé par un mot de passe

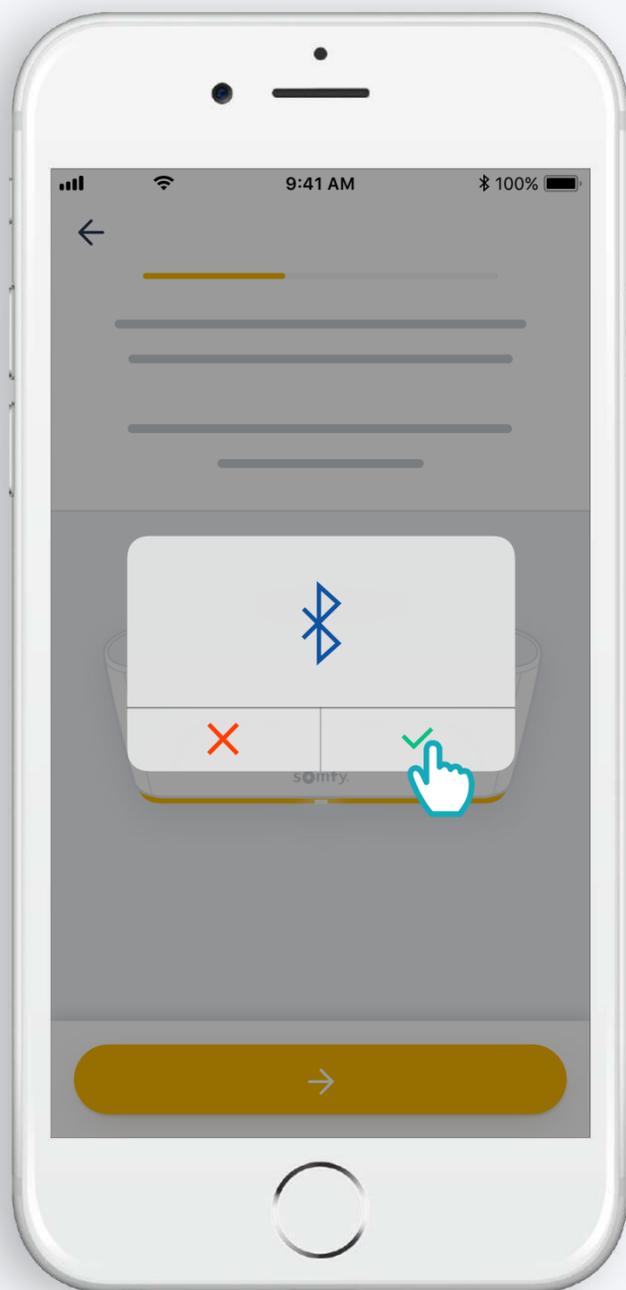

Autorisez le Bluetooth

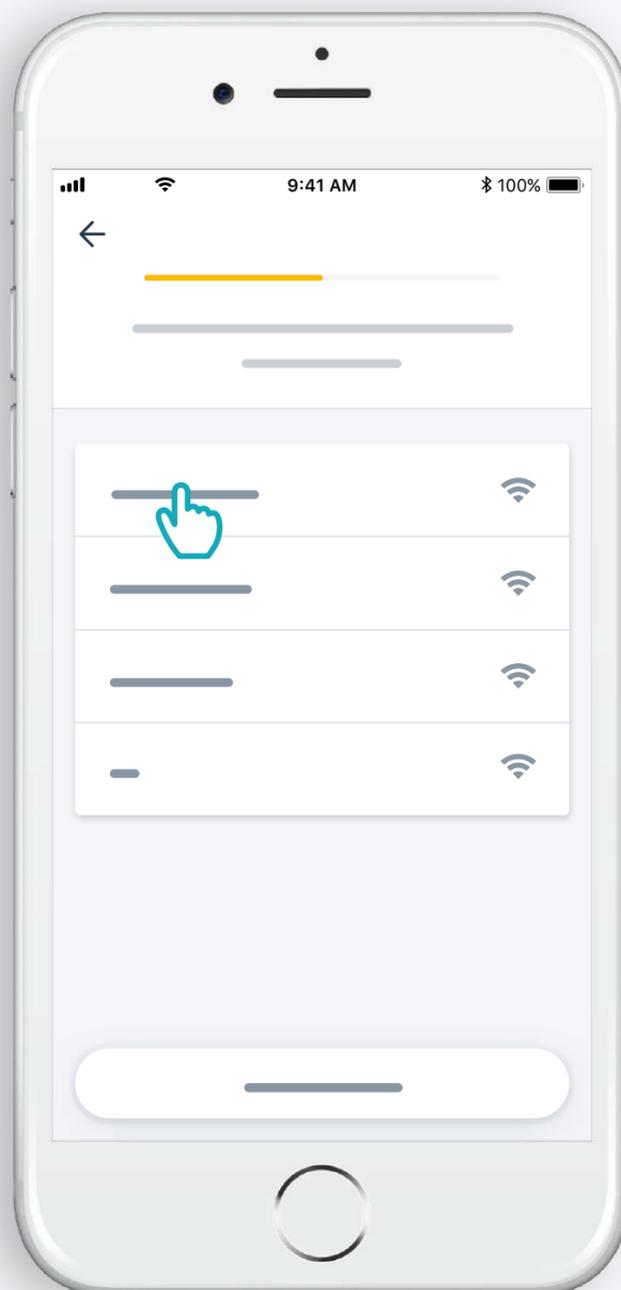


Sélectionnez le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe

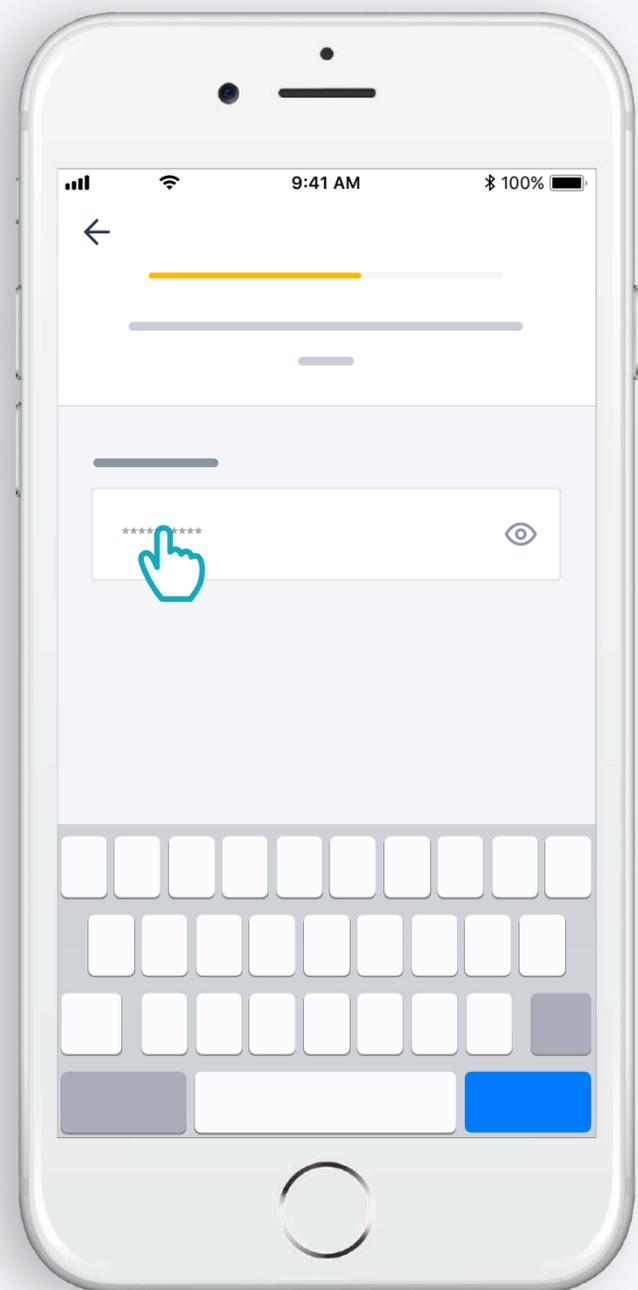


2. Connectez-vous ou créez un  
compte TaHoma<sup>®</sup>

# Connectez-vous ou créez un compte TaHoma®

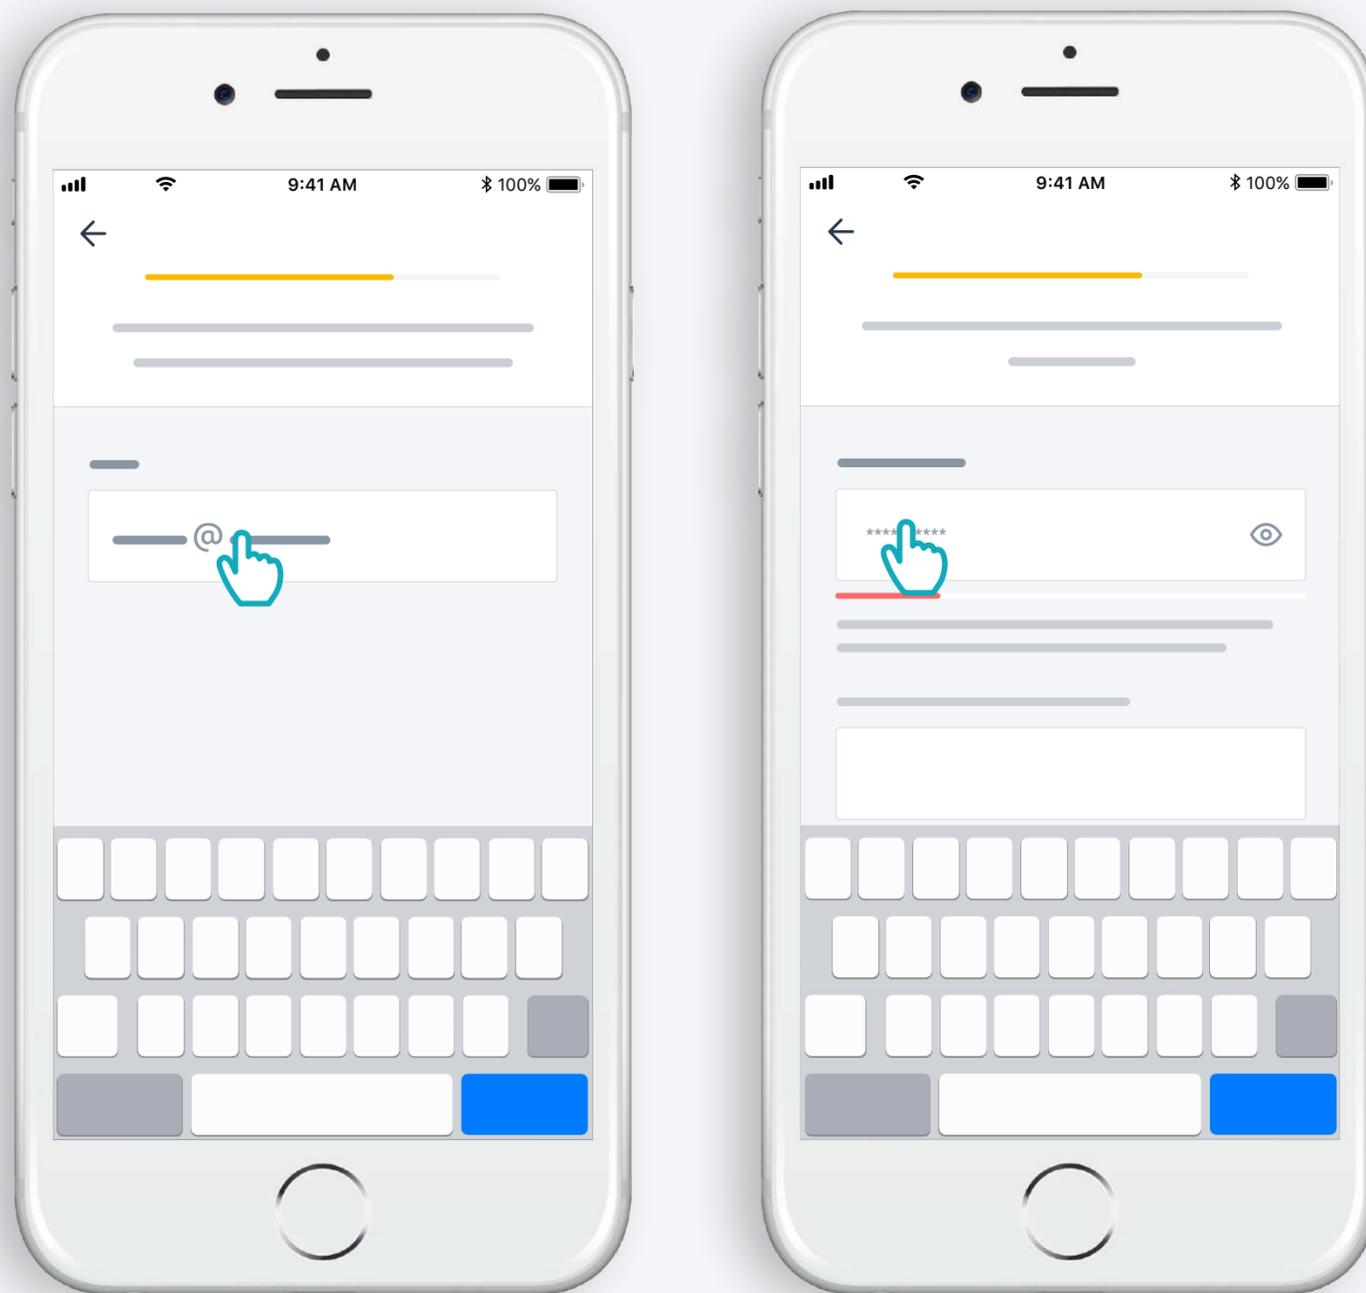


Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe


# Suivez les instructions

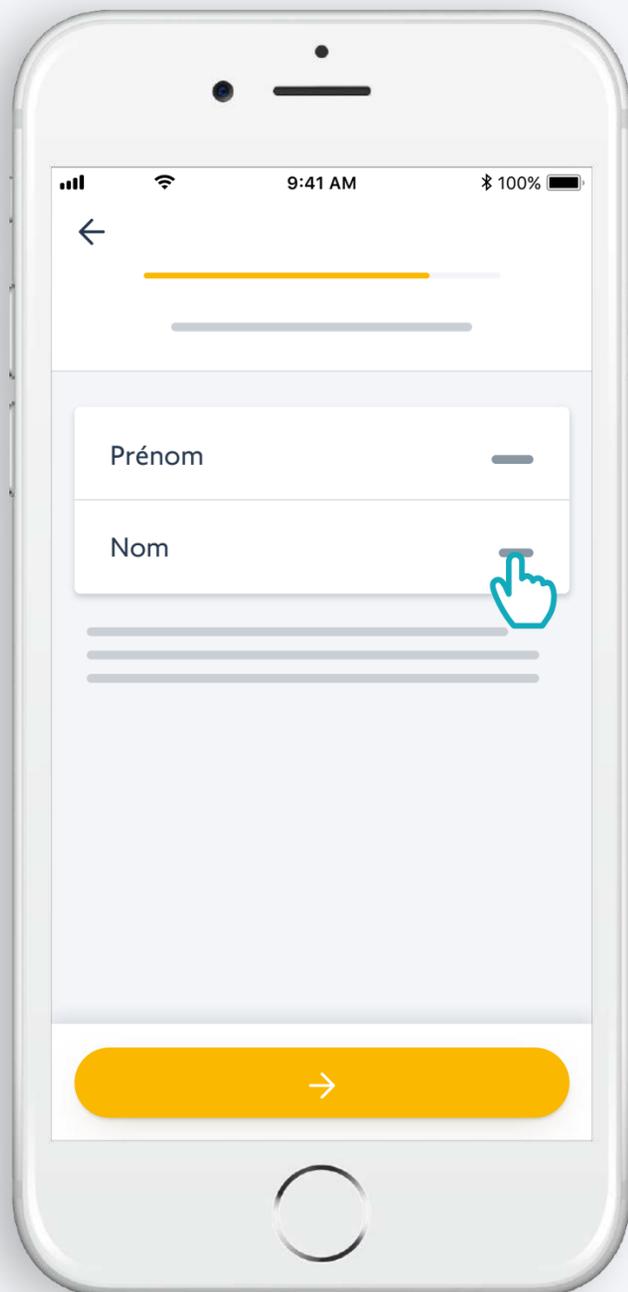

Entrez votre prénom

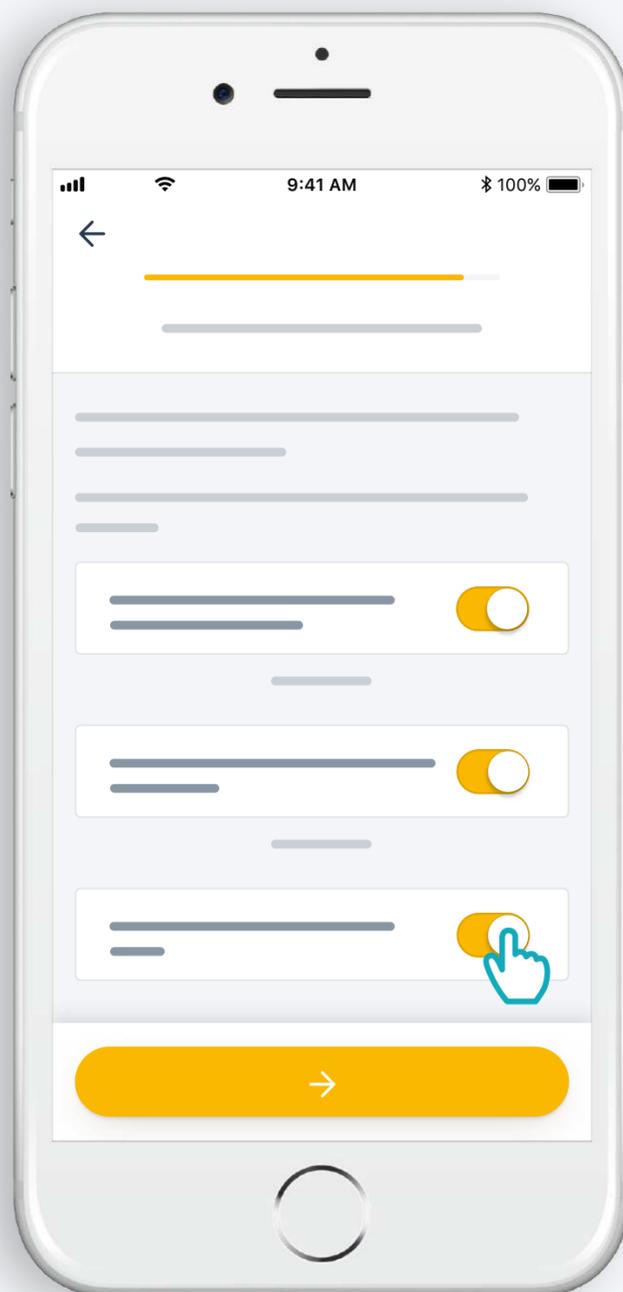


Acceptez les conditions générales

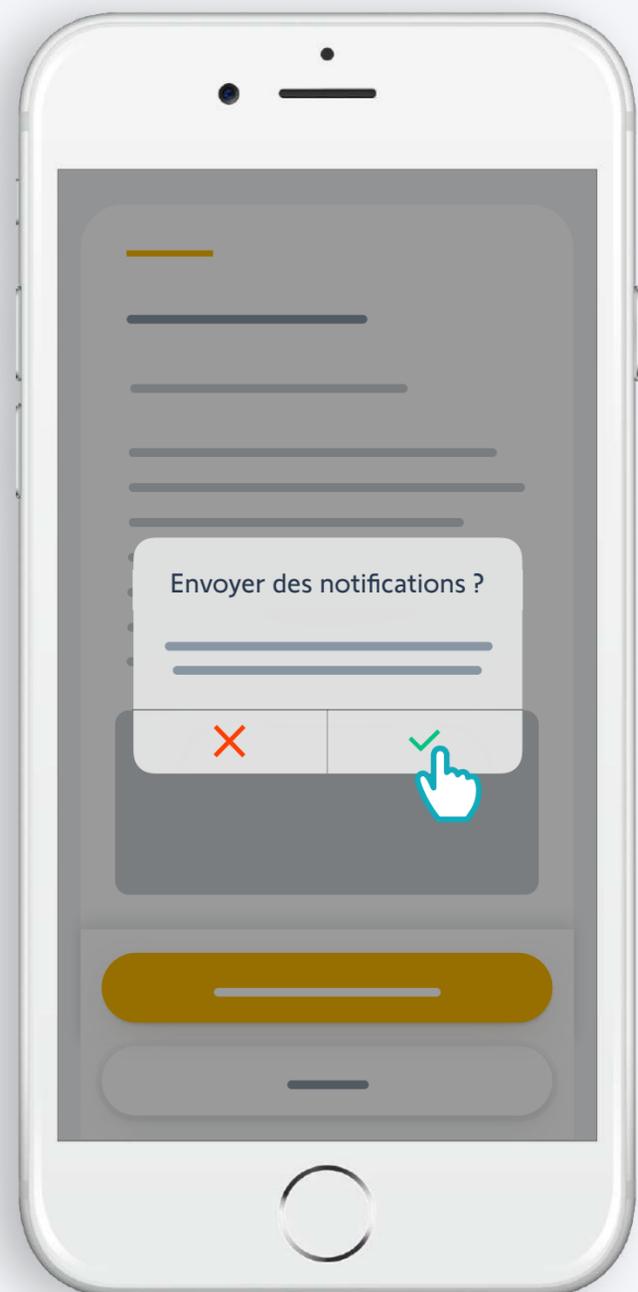

Pour une meilleure expérience, autorisez les notifications

Félicitations, votre TaHoma® Switch est prête à être utilisée !

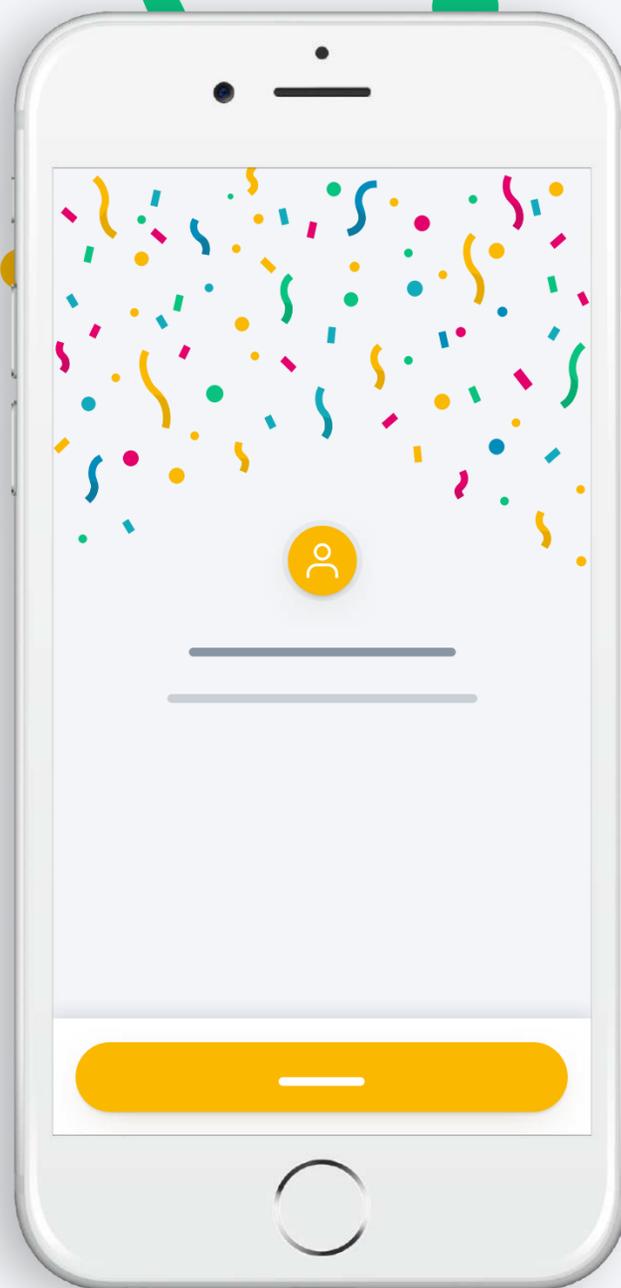

**Et maintenant :**

- Ajoutez des produits,
- configurez les boutons de TaHoma® Switch
- et découvrez les nombreuses fonctionnalités de l'application !

somfy®

5156702A